保証とアフターサービスのずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更すること があります。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は......

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

故障した商品を正常に修復するための 技術料

料金です。

修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	
度利クモ	お買い上げ店名	電話 ()	-	

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。 スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

電源コードを動かすと運転が止まるときが ある。

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。

ご使用

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)



このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して ください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。



フィルターのお手入れなしで、 強い吸引力を維持する!



フィルターお手入れ口ボの搭載で、 フィルターをいつもクリーニング。 だから、吸引力はいつも強力!

お手入れ口ボ

フィルター **お手入れロボ**は、

プリーツフィルターを自動回転させ、 チリを落とします。落としたチリは、 自動的に集塵部へ運びますので フィルターへの再付着を防ぎます。

フィルターお手入れ口ボ運転中は、 アラーム音でお知らせします。 フィルターお手入れ口ボの 運転音により、アラーム音 が聞こえにくい場合があり ます

> **ゆ** ピロリン ピロリン

カタカタ

本 体内部のフィルターで いつでもクリーンな排気で 快適お掃除!

もくじ

	安全上のご注意・・・・4~5
	お願い・・・・・・5
	各部のなまえとはたらき・・・・6~7
	お掃除のしかた・・・・・・・8~9
	お掃除終了後は・・・・・・・・9
	付属品について・・・・・・10~11
)	ゴミの捨てかた・・・・・・11~12
	お手入れ・・・・・・13~17
	このようなときは・・・・・・18

このようなときは・・・・・・18
保護装置について・・・・・・19
抗菌の効果・・・・・・・19
仕様・・・・・・19
保証とアフターサービス・・・・・・20

安全上のご注意・

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが想定されること」を示し



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。

⚠警告



改造はしない また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない



分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センタ ーにご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う



火災・感電の原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコン セントから抜く

プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない



火災の原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にしな



感電の原因になります。



本体内部のギヤには触れない

けがの原因になります。

特に小さなお子さまにご注意ください。 接触禁止



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 で示します。





具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



電源コードは黄マーク以上引き出さない 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、

引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装 置など底面や、本体の排気口付近には触 れない

けが・やけどの原因になります。特に小さなお子 さまにご注意ください。



電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない


電源コードの損傷により、感電の原因になります。 禁 止





本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーをのぞく)は 絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。







感電・発熱による火災の原因になります。



とる

電源プラグとコンセントのほこりなどは 定期的にとる





⚠注意

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して 感電・ショート・過熱により発火の原因になりま す、

電源プラグを抜くときは、電源コードを



プラグを 引き抜く

吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

禁止



電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

プラグを電源プラグがあたってけがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



排気口をふさがない 火災の原因になります。


禁止



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止



電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体 まっすぐ の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電・発火の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管の接 点にピンなどを入れない

感電・破壊の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など) 小石など 目づまりするもの。

食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。 フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障、ダスト カップの傷つきの原因になります。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシ・ワンタッチ手元ブラシを床に強く押し つけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁、家具 などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。

杉や檜などのやわらかく傷つきやすい木床や、床用ワック ス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にこすり傷が発 生することがあります。傷が気になる場合は本体のハンド ルを持って掃除することをお奨めします。

また、床ブラシは別売品のソフトフロアブラシのご使用を お奨めします。


砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。


床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、 点検してください。


本体を立てた状態や持ちはこんでいるときに、 ダストカップ取り出しボタンを押さない

ダストカップが落ちて、破損する原因になります。

各部のなまえとはたらき

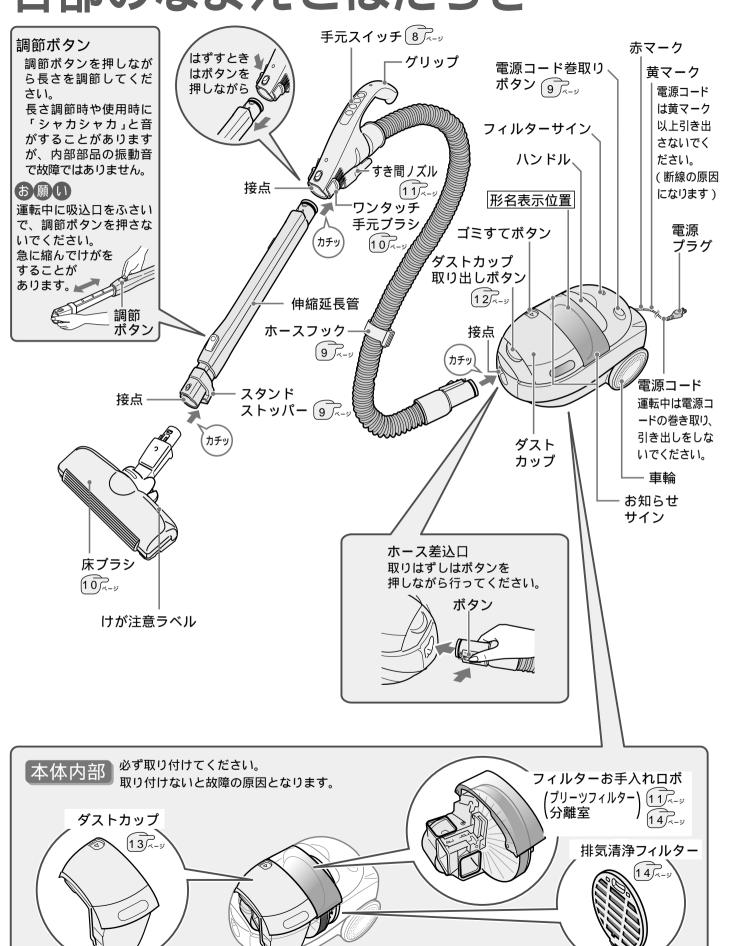

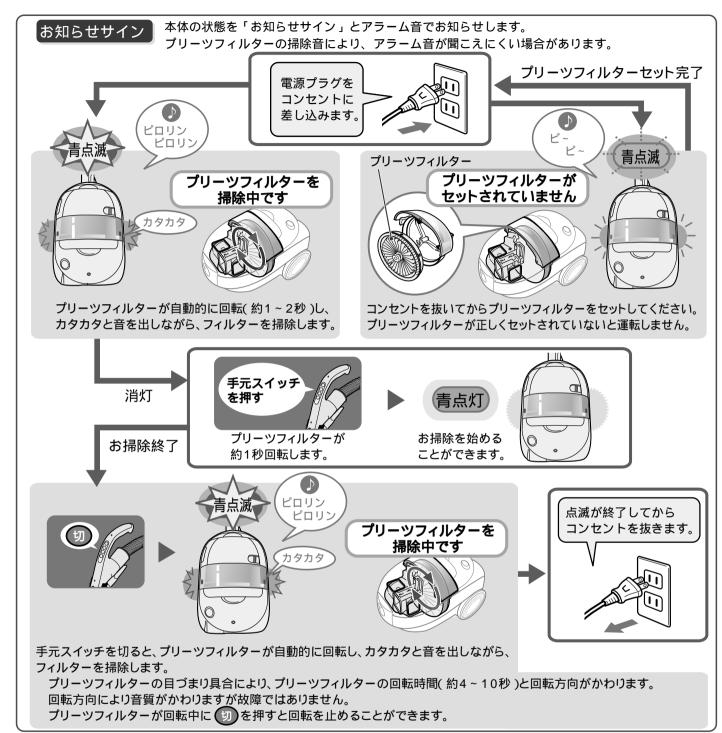

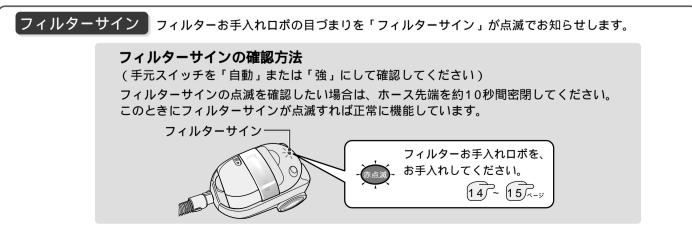

お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む アラーム音がなり、お知らせサインが点滅します。(プリーツフィルターが回転します。)

手元スイッチを押す

お知らせサインが消えてから押してください。点滅中はスイッチが入りません。



を押す

床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。 ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。

③ を押すごとに「入 切」 が切り替わります。

● を押すごとに「自動 マ

ナー」が切り替わります。

お願い

す。

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、

モーターの過熱を防ぐため、運転が止まります。こ

のようなときは、床ブラシの保護装置がはたらきま

大きめの紙片や包装用フィルム、つまようじやヘア

ピンなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきま

しょう。フィルターお手入れ口ボの分離室や床ブラ

狭いところや低いところのお掃除をするときは、ス

タンドストッパーが床面、家具などにあたらないよ

表面が固く、凹凸したコンクリート床などで使用し

ないでください。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起

毛布が摩耗していると、床・たたみに傷をつけるこ

新しいじゅうたんでは、ダストカップが遊び毛でいっ

ぱいになりますが、使っているうちに遊び毛は徐々に

14/~- 16/~- 1

シの風路に詰まる場合があります。

う注意してください。

とがあります。

「自動」でお掃除するとき

ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。

を1回押す

働/マナ-

「マナー」でお掃除するとき

静かにお掃除したいとき。

を2回押す 移動時など床ブラシを持ちあげたときは、吸込力を弱めます。

(強/弱

「強」でお掃除するとき

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

カーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に使用します。

を1回押す

(強/弱

「弱」でお掃除するとき

● を押すごとに「強弱」 が切り替わります。

を2回押す

すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

クルッ

EZ

運転を止めるとき

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、切りを押したときでも約2Wの電力を消費しています。 長押しすると約10秒間プリーツフィルターが自動的に回転し掃除します。

大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽

くするため吸込力を弱めます。

お掃除のコツ

狭いところの

手元をひねり床ブラ

シの向きを変えると、

狭いところのお掃除

低いところのお掃除

のお掃除ができます。

お掃除できます。

手元を下げると低いところ

手元をひねるとより奥まで

お掃除

ができます。



お掃除終了後は

お掃除終了後はお知らせサインの点滅が終了してから 電源プラグをコンセントから抜いてください。

雷源プラグを持ち、雷源コード巻取りボタンを押しながら雷 源コードを巻き取る。

巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引き出してふた たび巻き取る。




スタンド収納

伸縮延長管を縮める

スタンドストッパーを本体の穴に差し込む ホースフックを伸縮延長管のフックにひっかける



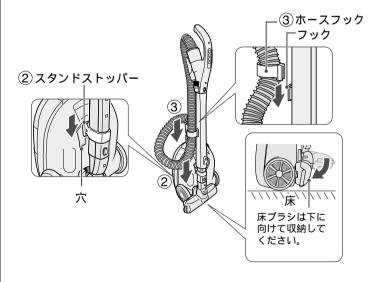

8


少なくなります。


付属品について

標準付属品



ホース(1本) ワンタッチ手元ブラシ付 ホースフック付







別売品







伸縮延長管



すき間ノズルは11ページを参照して取り付けてください。 別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

床ブラシの回転部について

警告



床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装置など底面や、本体の排気口付近 には触れない


けが・やけどの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部 が回転し、床面から浮かすと安全のため回転部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバー の作動音で故障ではありません。


床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用す ると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。


ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじ ゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このよう なときは、 切 を押し、運転を止め再び 🖓 を押してお使いください。

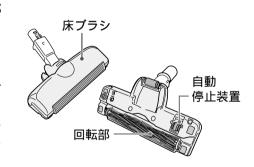


ワンタッチ手元ブラシの使いかた

伸縮延長管をはずす (ボタンを押しながらはずす) ワンタッチ手元ブラシを回転させて ホースの先端にしっかりはめる 手元スイッチを押して使う







お願り


床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

すき間ノズルの使いかた

強い吸込力でお掃除するときは、(強弱)を1回押し、「強」でお使いください。



ホースにセットするとき

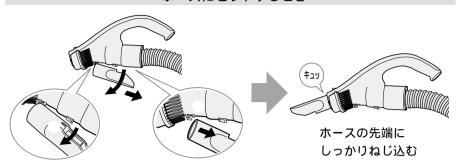

すき間ノズルの中央部分を突起部からはずす スライドさせてはずす



の突起部に引っ掛けたあと

お知らせ

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納 できます。

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることが あります。

「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。

お願い

床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあり


にはめ込む


20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担 がかかります。

すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。 フックが変形して収納できなくなります。

ゴミの捨てかた

吸引力を持続させるために、お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。 ゴミすてラインを超えてゴミを吸った場合、分離室にゴミがたまり、吸引力が低下します。

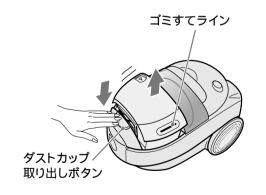

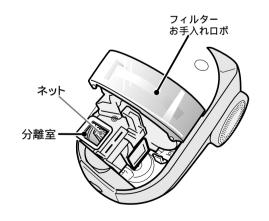


お願い

ゴミを捨てるときに分離室のネットを確認し、ゴミが付着している場合は取りのぞいてください。 そのままご使用になるとフィルターサインが点滅し、吸引力が低下します。

分離室のネットの汚れがひどい場合は、フィルターお手入れ口ボを取りはずし、付着したゴミをティッシュなどで 14/ページ 取りのぞいてください。そのままご使用になるとフィルターサインが点滅し、吸引力が低下します。

ゴミを捨てて分離室やネットに付着したゴミを取りのぞいてもフィルターサインが点滅する場合は、



(つづく)11

ゴミの捨てかた(つづき)

誤って水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでしまった場合、ゴミを捨てて分離室やネットに付着したゴミを取りのぞいて もフィルターサインが点滅する場合は、プリーツフィルターのお手入れをしてください。 13/~15/~->


フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障の原因になります。

ゴミを捨てる前には 💷 を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。

ダストカップを取り出す

ホースをはずす ダストカップ取り出しボタンを押す ダストカップが少し浮き上がります。 ダストカップをはずす



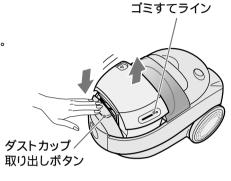



お願い

本体を立てた状態で、ダストカップ取り出しボタンを押さないでください。ダストカップが落ちることがあります。 本体からダストカップをはずすときは、ゴミすてボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。

ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、ゴミ容器の中に入れる


ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる

ネットに付着しているゴミは、使い古しの歯ブラシや綿棒で取りのぞく

分離室・分離室のネットにゴミが付着している場合は、使い古しの歯ブラシや綿棒で取りのぞく





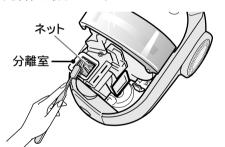

お願り

ダストカップのふたには無理な力を加えないでください。はずれることがあります。 ゴミの量、種類によりゴミが取りのぞきにくい場合があります。その場合は水洗いしてください。 分離室のネットはこまめに確認し、付着しているゴミは取りのぞいてください。 そのままご使用になるとフィルターサインが点滅し、吸引力が低下します。

ダストカップのふたを手で戻し、カチッと音がするまではめ込み、本体にセットする







お願い

ダストカップと本体との間に指をはさまないよう注意してください。 ゴミの種類により、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。 このようなときはダストカップやフィルターお手入れ口ボのお手入れをしてください。

お手入れ



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく)は 絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。

誤って水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでしまった場合や、通気性の悪いゴミを吸い込んでしまった場合 は、フィルターお手入れ口ボ(プリーツフィルター・分離室)をお手入れしてください。13ア(15アーツ

フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障の原因になります。


お手入れの際には 💷 を押して運転を止め、電源プラグを抜き、ホースをはずしてください。

本体・付属品のお手入れ

本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふく

ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の原因になります。



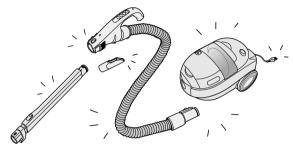

ワンタッチ手元ブラシのお手入れ

はずして水洗いする

ワンタッチ手元ブラシを 下に引き抜く



水洗いをし、十分に乾燥させる



ホース先端の溝とワンタッチ手元 ブラシの凸部をあわせてはめる




ダストカップのお手入れ

本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨てる

ゴミすてボタンを押し、ふたを開け、水洗いする

ダストカップ

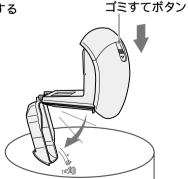



お願り

ネットフィルターに付着したゴミが取れにくい場合には、古い歯ブラシ・綿棒などでお手入れしてください。

けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。


フィルターお手入れ口ボのお手入れ

フィルターサインが点滅したら、フィルターお手入れ口ボをお手入れしてください。 本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。

フィルターお手入れ口ボの 取りはずしレバーを下へ押す

> 取りはずしレバーを、下まで確実に押し込んでく ださい。

フィルターお手入れ口ボが少し浮き上がります。

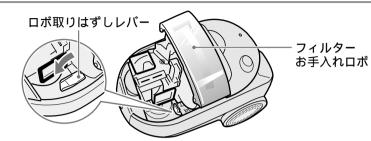


フィルターお手入れ口ボを取り出す



分離室のふたをはずし、ネットに 付着したゴミ、中にたまったゴミ を取りのぞく


> つまみを持ち、矢印の方向に引く 分離室内に紙片や包装用フィルムがたまり、 空気の流れが悪くなると、フィルターサイン が点滅します。

ネットにゴミが付着し、空気の流れが悪くな ると、フィルターサインが点滅します。

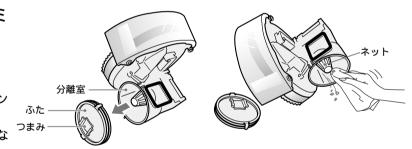


プリーツフィルターをはずす

つまみを持ち、矢印の方向に引き抜く プリーツフィルター表面が、水気を吸って細 じんが固着している場合は、プリーツフィル ターを水洗いして、細じんを取りのぞいてく ださい。

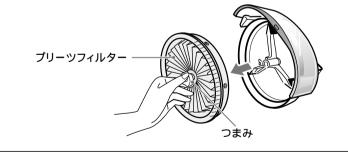

フィルター枠をはずす

凹部に指を入れ、フィルター枠を前に引き出す フィルター枠から排気清浄フィルターをはずす

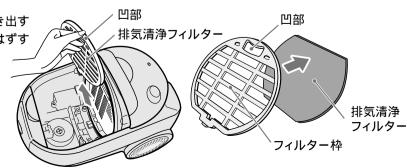

フィルターお手入れ口ボ、プリーツフィルター、フィルター枠、排気清浄フィルター をそれぞれ水洗いする

プリーツフィルターは、容器に水をため、つけ置き洗いするとゴミが落ちやすくなります。




排気清浄フィルター

お願り

プリーツフィルターは、歯ブラシや綿棒などで洗わないでください。破損の原因になります。

排気清浄フィルターを十分に乾燥させて、フィルター枠を本体にセットする

フィルター枠裏側の凸部に排気清浄フィルターの切り込みを合わせセットする 本体にセットする

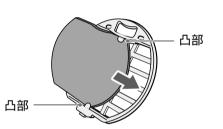



十分に乾燥させて、フィルターお手入れ口ボを本体にセットする


フィルターお手入れ口ボにプリーツフィルターをセットする(スリット部とリブ部を合わせる)

分離室のふたをはめる

本体にカチッと音がするまではめ込む

このとき、ロボ取りはずしレバーが上がっていること



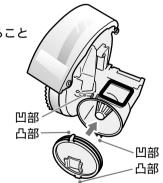



性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで 乾かさないでください。

水洗い後、ゴミが残ったまま乾燥しますと、異臭が発生することがあります。

お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になるとフィルターの目づまりや異臭の発生や 本体の故障の原因になります。

乾燥時間は、日陰の風通しの良い場所で、約1日(24時間)が目安です。

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく)は 絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。


床ブラシ


お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーを はずす


溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる お手入れカバーの後ろ側を持ち上げる

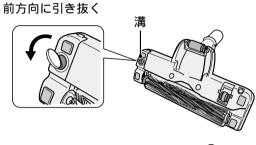




↑ 回転部をはずす


回転部を持ち上げる ベルトを取りはずす 矢印の方向に抜く



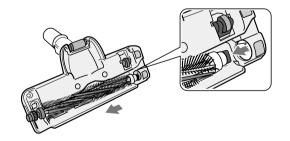

う ゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついた ときは、はさみで切り、取りのぞく 自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに 入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

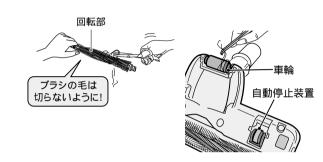


ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

お願り

床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、フィルターサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取りのぞいてください。





4 回転部お手入れカバーを水で洗い、陰 干しして十分に乾燥させる

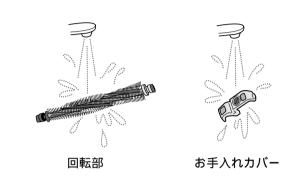

5 十分な乾燥を確認して、回転部を取り 付ける


回転部を穴に差し込む ギアにベルトをかける 回転部を取り付ける

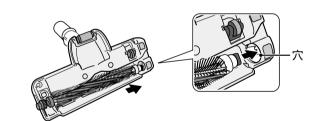

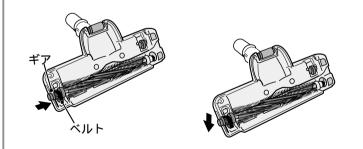

人 お手入れカバーを取り付ける

お手入れカバーの凹部をつめにかける お手入れカバーの凸部を穴に入れる 溝にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる

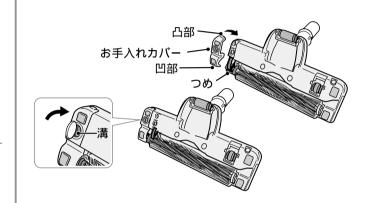

お手入れカバーは、必ず取り付けてご使用ください。 お手入れカバーに無理な力を加えないでください。

お願り

回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良の原因になります。

回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。


洗剤、漂白剤などを使用しないでください。

毛のかたいブラシで洗わないでください。

暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

回転部のギヤは確実にベルトに取り付けてください。ギヤが入っていないと回転部は回りません。

床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることがありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

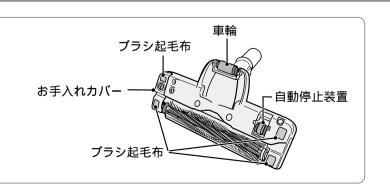

掃除の後に

このようなときは

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止 修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	▶ 調べるところ	▶ 直しかた	参照ページ
運転しない	ホースが本体に差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	6
	ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。	19
	床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。	19
運転音がかわる	ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体 保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があ ります。	マイコンによる制御で異常ではあり ません。	11
「ピー、ピー」と	プリーツフィルターが付いていますか。	取り付けてください。	14~15
アラーム音が鳴る	ギヤ部にゴミがついていませんか。	取りのぞいてください。	14~15
吸込力が弱い	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。	ゴミを捨ててください。	12
フィルターサインが	ダストカップ、プリーツフィルターの汚れがひどく ありませんか。	お手入れしてください。	13~15
点滅している	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	ホース・伸縮延長管・床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。	6
	水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	お手入れしてください。	13~15
	水洗い後、十分に乾燥されていますか。	風通しの良い日かげで十分に乾燥さ	15
		せてください。	
	分離室のネットにゴミが付着していませんか。	取りのぞいてください。	12,14
床ブラシの回転部が 回転しない	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていま せんか。	取りのぞいてください。 床ブラシの保護装置がはたらいています。	16,19
1172 0 000	ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができて いませんか。	お手入れカバーを取り付け直してください。	16~17
	大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	床ブラシの保護装置がはたらいています。	19
	自動停止装置にゴミがついていませんか。	取りのぞいてください。	10,16
	回転部のギヤがベルトに入ってますか。	回転部を取り付け直してください。	16~17
電源コードが 巻き取れない	電源コードが片よって巻き取られていませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取っ てください。	9
引き出せない	電源コードがからんでいませんか。	- 電源コード巻取りボタンを押しなが	9
		ら「巻き取る」引き出す」操作を2~3 回くり返してください。	
ホースが縮む	床ブラシに大きなゴミが吸いついていませんか。	ゴミを取りのぞいてください。	16
	ホース、伸縮延長管、床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	ホース、伸縮延長管、床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。	6

それでも異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。

ゴミがたまってくると、吸込力を保つためにモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。 ダストカップのゴミを捨て、フィルターお手入れ口ボをお手入れしてください。(137/15/2-2)

ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

このようなとき

ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミや通気性の悪いゴミ など、吸込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっ ぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。 ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったま ま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき

直しかた

手元スイッチの 切を押し、電源プ ラグをコンセントから抜く

ゴミを捨てるか、またはホース、 伸縮延長管、床ブラシなどにつまっ たゴミや排気口などをふさいでいる 物を取りのぞく

涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

このようなとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置し たり、床に強く押しつけたとき

回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき

ゴミサインが点滅したまま使用したとき

直しかた

手元スイッチの 🖅 を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。 16/3-3

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	ブラシ毛
ダストカップ	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
アレルゲットフィルター	レルゲットフィルター (財)日本紡績検査協会		繊維に付着	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	繊維上で化学結合 (アルミノケイ酸+銅)	不織布
プリーツフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	不織布

仕樣

電源	消費電力	外形		外形寸法		吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの
电 <i>版</i>	府 其电刀	長さ	幅	高さ	質量	吸心 <u>比争</u> 华 	建拟日	未しん合慎	長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W~ 約160W	350 mm	250 mm	228 mm	5.7kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	450W~約50W	57dB~ 約45dB	0.5L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率450W、運転音57dB

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。